




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕСНОГО АКВАРИУМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

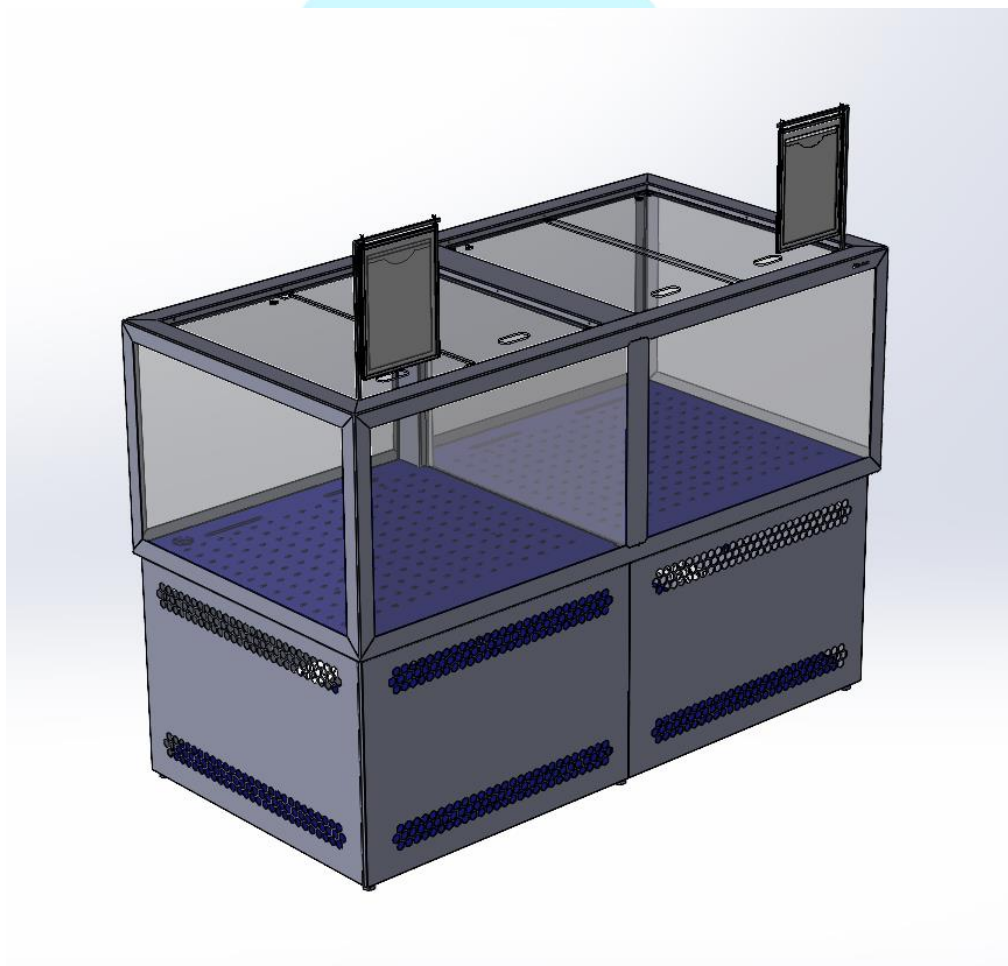

*Внешний вид может отличаться в зависимости от комплектации оборудования

Благодарим Вас, что Вы выбрали нашу продукцию.

Серия пресных аквариумов из нержавеющей стали - оборудование для содержания карповых, осетровых и других видов рыб.

Данное оборудование может быть изготовлено в различных вариациях, для пресной, так же в комбинированном варианте, где часть предназначена для раков, а часть для рыбы.

Габаритные размеры оборудования, форма, температурный режим, оборудование зависят от технического задания клиента и может отличаться от представленного перечня в данной инструкции.

Серия витрин изготавливается из стекла М1 10/12/15 мм с отделкой по необходимости- нержавеющей сталью, деревом, пластиком или иными материалами согласно дизайна помещения Заказчика.

Каждое оборудование проходит тестирование в течении 48 часов.

Срок службы изделия составляет -10 лет с даты производства.

Дата производства _____

Заводской номер _____

ОТК произвел _____/_____

М.П.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ АКВАРИУМА

2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3. СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

4. АВТОДОЛИВ *

5. UF ЛАМПА 18W*

6. ДИОДНОЕ ЦВЕТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*

7. СИСТЕМА ЗАЛИВА, ОПОРОЖНЕНИЯ

8. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

9. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ АКВАРИУМА

14. ЗАПРЕЩЕНО

15. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

16. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

17. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


18. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

*-Зависит от комплектации оборудования



НьюАква

1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ ПРЭСНОГО АКВАРИУМА*

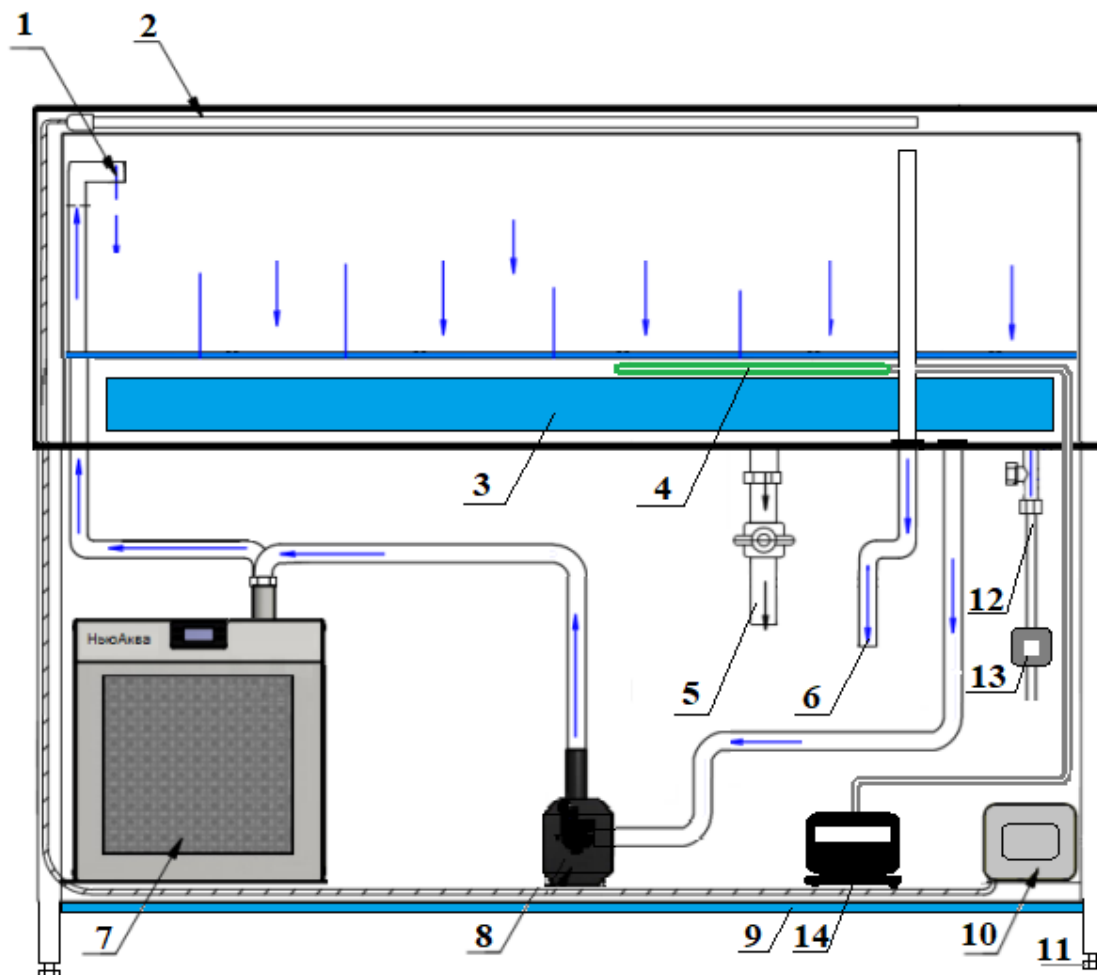

- 1. Выброс воды
- 2. Диодное освещение
- 3. Фильтрующий материал
- 4. Воздушный диффузор
- 5. Слив
- 6. Перелив воды
- 7. Холодильный агрегат
- 8. Водяной насос
- 9. Диэлектрическая пластина
- 10. Блок питания
- 11. Регулируемые опоры
- 12. Подача чистой воды
- 13. Электромагнитный клапан
- 14. Воздушный компрессор

*Комплектация оборудования зависит от технического задания заказчика

2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. Уберите транспортировочную упаковку, не повреждая оборудование.
2. Снимите декоративные панели, закрывающие оборудование.
3. Отсоедините крепление оборудования к паллету и аккуратно снимите оборудование (при наличии).
4. Выставьте оборудование по уровню горизонта.
5. Подключите оборудование к водопроводу холодной воды, используя гибкую подводку.
6. Установите подключение к канализационным трубам, если требуется.
7. Установите заземление.
8. Подключите электропитание 220V. Линия электропитания должна быть снабжена устройством защитного отключения (УЗО) соответствующем параметрам энергопотребления оборудования.
9. Заполните и промойте оборудование водой не менее 2х раз.
10. Проверьте все соединения на герметичность, в случае необходимости, подтяните для обеспечения герметичности соединений.
11. Заполните аквариум через дехлоратор (при наличии).
12. Запустите и отрегулируйте оборудование согласно техническим значениям требуемым для установленного оборудования.

Важно! Холодильное оборудование выходит на рабочий режим в течении 24х часов.

3.СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ



Встроенная система фильтрации интегрирована в корпус аквариума.

Осуществляет механическую и биологическую очистку .

4.АВТОДОЛИВ



Осуществляется с помощью подачи воды по заданному интервалу благодаря электромагнитному клапану. Простое и надёжное решение для восполнения испарившейся воды в аквариуме.

Объём свежей воды в для подачи в аквариум осуществляется путем регулировки крана для достижения оптимальной подачи свежей воды. Уровень воды в аквариуме контролируется переливом. За счет этого достигается автоматическое восполнение испарившейся воды в аквариуме.

5.UF ЛАМПА 18W*



Ультрафиолетовая лампа UF 18 ватт - профессиональное оборудование для аквариума, служащее средством уничтожения бактерий, грибковых спор и примитивных вирусов в аквариуме. УФ стерилизатор UF18-AM идет в пластиковом корпусе.

Основные характеристики:

Корпус - пластик;

Мощность - 18 Ватт;

Габариты (Длина / Диаметр) - 28 см / 6,7 см;



Подключение шланга - 25мм;

Подключение резьбовое - 1 дюйм;

Потребляемое напряжение - 220V/50Hz;

Оборудование входит в комплекс фильтрационной системы аквариума, являясь одним из ее основных компонентов. УФ излучение лампы UF 18 ват воздействует на водную среду, минимизируя в ней численность вредных микроорганизмов, микробов, патогенных бактерий и возбудителей различных болезней.

Высокая эффективность ультрафиолетового излучателя, действующего как нейтрализатор и коагулятор зеленых водорослей и патогенных бактерий, и способствующей их блокировке в механическом фильтре аквариума.

Комплектация:

Расчетная мощность 220 В / 50 Гц;

Трансформатор в комплекте.



6.Техобслуживание

Очистка стеклянной колбы от загрязнений - один раз в месяц;

Замена УФ-лампы - спустя 10000 часов эксплуатации.

Ультрафиолетовая лампа для аквариума является эффективным прибором для очистки воды от микроорганизмов, водорослей, минимизации мути и обеспечивает профилактику болезней рыб.



7. ДИОДНОЕ ЦВЕТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*



Контроллер RGB встраиваемый для светодиодной ленты — устройство для управления работой многоцветной RGB-лентой. Позволяет изменять цвет подсветки и режим работы. Прибор предназначен для

полного использования всех преимуществ цветных источников освещения. Помогает создать нужную атмосферу и подсвечивать разными цветами предметы интерьера. Устройство имеет набор встроенных статических и динамических режимов работы.

Основные характеристики

Степень защиты — IP33

Назначение — для светодиодных лент.

Тип ленты — RGB.

Светодиодная лента 14.4Вт/60LED/м свет RGB IP67(Зависит от комплектации)



Светодиодная лента – это самый удобный светильник для декоративной подсветки. На пластиковую основу длиной 5 метров приклеены на равном расстоянии друг от друга светодиоды. Она легко крепится по всему периметру аквариумной витрины. Лента многоцветная.

8.СИСТЕМА ЗАЛИВА, ОПОРОЖНЕНИЯ И ПЕРЕЛИВА



Опорожнение аквариума возможно только после выключения оборудования и обесточивания установки. Откройте кран слива или поверните ручку бти позиционного крана. Для предотвращения перелива воды через край аквариумного комплекса предусмотрена система перелива-только на пресной емкости. Система перелива так же устанавливает уровень воды в витрине и в процессе эксплуатации собирает поверхностную пленку с поверхности. Система перелива соединяется с канализацией через обратный клапан предотвращающий попадание запаха из канализации.

11.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



Аквариум - подключается к сети 220 V.



НьюАква

НьюАква.РФ



Оборудование требует обязательного заземления.

9.ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*



Холодильное оборудование монтируется на диэлектрической площадке путем закрепления данного оборудования крепежным комплектом.

- 1.Вход воды
- 2.Выход охлажденной воды
- 3.Провод питания
- 4.Контроллер управления
- 5.перфорация для охлаждения

Запрещена эксплуатация холодильного агрегата без движения воды (циркуляция), это приводит к выходу из строя корпуса испарителя и не является гарантийным случаем.

***Тип и производительность, внешний вид оборудования зависит от комплектации.*

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей расположен в верхней части холодильного агрегата. Для контроля за состоянием и процессом программирования прибора пользователю доступен интерфейс с дисплеем и 4-мя кнопками управления. При включении прибора выполняет самоконтроль (мигают светодиоды). Прибор имеет два основных меню «Состояние машины» (Machine Status) и «Программирование» (Programming).



НьюАква

НьюАква.РФ



КЛАВИШИ И МЕНЮ

Клавиша UP		Прокручивает позиции меню Увеличивает значения Включает размораживание в ручном режиме управления
Клавиша DOWN		Прокручивает позиции меню Уменьшает значения
Клавиша FNC		Функция ESC (выход)
Клавиша SET		Дает доступ к уставке Дает доступ к меню Подтверждает команды

Светодиоды

Обознач.	Соотв. функц.	Состояние
	Компрессор или реле 1	Включен при работающем компрессоре, мигает при задержке, защите или блокировке
	Разморозка	Включен при разморозке, мигает при ручной разморозке или от цифрового входа
	Авария	Включен при наличии аварии, мигает при отключении зуммера
	Вентилятор	Включен во время работы вентилятора

ДОСТУП И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ

Прибор запрограммирован с помощью меню. Для доступа к меню «Состояние машины» кратковременно нажмите кнопку set, а для доступа к меню

«Программирование» удерживайте ее в течение 5 сек. Для доступа к каждой из папок меню с соответствующей меткой нажмите set. Теперь можно выполнять прокрутку содержимого папки менять значения и использовать предусмотренные функции. Если Вы не пользуетесь кнопками в течении 15сек. (время паузы) или нажмете кнопку fnc, то прибор сохраняет отображенное на дисплее значение для данного параметра, и Вы возвращаетесь к предыдущему дисплею.

МЕНЮ СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ

Для доступа к меню кратковременно нажмите кнопку set. При отсутствии аварии появляется метка SEt. Используя кнопки UP и DOWN можно прокручивать следующие папки меню: -AL: аварии (если имеется); -Pb1: значение датчика1; -Pb2: значение датчика 2; -Set: установка рабочей точки. Установка SEt Для входа в меню «Состояние машины» кратковременно нажмите кнопку set. Появится метка SEt. Для индикации значения рабочей точки нажмите set еще раз. Появится значение рабочей точки, которое можно изменять нажатием UP и DOWN, но не позднее 15 секунд. , Если параметр LOC=y, то значение рабочей точки изменить нельзя. Наличие Аварии При выполнении условий аварии при входе в меню «Состояние машины» появляется метка AL (см. раздел Диагностика/Diagnostics) Значения датчиков После нажатия set при соответствующей метке появляется значение датчика МЕНЮ ПРОГРАМИРОВАНИЯ Для получения доступа к меню «Программирование» нажмите и удерживайте кнопку set в течение не менее 5 сек. Если задан пароль (параметр PA1), то он будет затребован. Затем появится метка первой папки параметров. Для пролистывания папок используйте кнопки UP и DOWN. Для входа в папку нажмите set. Появится метка

первого параметра. Прокрутка параметров осуществляется кнопками UP и DOWN; для изменения параметра нажмите и отпустите set, затем установите желаемое значение используя UP и DOWN и подтвердите нажатием set для перехода к следующему параметру.

РУЧНОЙ ЗАПУСК ЦИКЛА РАЗМОРОЗКИ

Для запуска режима разморозки вручную нажмите и удерживайте кнопку UP в течении 5сек. Если нет условий для разморозки (например: показания датчика выше температуры окончания разморозки), то дисплей мигнет три (3) раза для индикации того, что операция не может быть выполнена.

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Прибор позволяет заблокировать клавиатуру программированием параметра Loc (папка с меткой diS). Если клавиатура заблокирована, Вы по-прежнему можете войти в меню программирования нажатием s

Просмотр значения рабочей точки также остается доступным.

ДИАГНОСТИКА

Об аварии всегда сигнализирует зуммер (если имеется) и светодиод с иконкой . Аварийный сигнал неисправности датчика 1 отображается на дисплее как E1. Аварийный сигнал датчика 2 отображается как E2. Другие сигнальные аварии не отображаются на дисплее сразу, но доступны в меню «Состояние машины» в папке с меткой AL. Задаваемые максимальный и минимальный пределы относятся к датчику камеры. Сигналы аварий по нижнему и верхнему пределам также не отображаются на дисплее, но доступны в меню «Состояние машины» в папке AL (параметры AH1 или AL1). Пределы температуры определяются параметрами HAL (авария верхнего предела) и LAL (авария нижнего предела). Инд.



10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка фильтрующих элементов и стенок аквариума производится по мере их загрязненности, на которую указывает состояние воды, а так же данных поверхностей,

но не реже одного раза в месяц. Один раз в год рекомендуется заменять все абсорбирующие материалы.

Для полной очистки со сменой расходных материалов следует:

1. Обесточить аквариум и все имеющееся оборудование.
2. Спустить воду, открыв кран слива.
3. Снять и очистить перфорированную пластиковую пластину (верхнее фальшдно -при наличии).
4. Вынуть и очистить (заменить) абсорбент фильтров и/или очистить фильтрующие губки без использования химических чистящих средств.
5. Очистить все внутренние поверхности, а так же оборудование-холодной водой. Такие сильные загрязнения, как водоросли и известь можно удалить губкой с солью.
6. Залить аквариум свежей водой.
7. Включить электропитание.
8. Настроить оборудование- в зависимости от комплектации.



НьюАква

14.ЗАПРЕЩЕНО



- 1.Эксплуатировать оборудование без заземления.
- 2.Сливать воду без отключения электрооборудования
- 3.Выполнять работы без соблюдения техники безопасности.
- 4.Проводить работы связанные с оборудованием аквариума без отключения электропитания.
- 5.Осуществлять механические повреждения изделия или его компонентов.
- 6.Запускать гидробионтов сразу после проведения технического обслуживания аквариумной витрины.
- 7.При нахождении в аквариумном комплексе членистоногих или иных рыб запрещается отключение электроэнергии подаваемой для питания систем жизнеобеспечения.

15.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



Гарантийный срок эксплуатации аквариума составляет 12 месяцев со дня монтажа или 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном, со штампом продавца и датой продажи. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок считается с даты изготовления. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки, монтажа, эксплуатации и нарушении гарантийных пломб.

16. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮАКВА", Место нахождения: 127349, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПР-Д ШЕНКУРСКИЙ, Д. 12, КВ. 174, ОГРН: 1217700208626, Номер телефона: +7 8001018921, Адрес электронной почты: info@ньюаква.рф

В лице: ДИРЕКТОР ОЗЕРОВ ИГОРЬ СЕРАФИМОВИЧ

заявляет, что Стерилизатор ножей, инсектицидная лампа, промышленный оксиметр, дехлоратор, аквариум из стекла, аквариум из нержавеющей стали, емкость пластиковая на колесах, витрина с дождем, аквариумная витрина, морской аквариум, Стерилизатор ножей, инсектицидная лампа, промышленный оксиметр, дехлоратор, аквариум из стекла, аквариум из нержавеющей стали, емкость пластиковая на колесах, витрина с дождем, аквариумная витрина, морской аквариум

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮАКВА", Место нахождения: 127349, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПР-Д ШЕНКУРСКИЙ, Д. 12, КВ. 174, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 127349, РОССИЯ, Г Москва, проезд Шенкурский, дом 12, КВ. 174

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.90.11-001-90466400-2023

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8516; 854370

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 0525TW выдан 25.04.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Тест-ГРУПП», Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛО24"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75, Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний, раздел 8; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006), Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний, разделы 4, 6-9; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.05.2026
включительно



ОЗЕРОВ ИГОРЬ СЕРАФИМОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.46790/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

25.06.2023



НьюАква

НьюАква.РФ

17.ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"

117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13
ОГРН 1167746941174 / ИНН 7751028965 / КПП 772701001/ аттестат аккредитации № RA.RU.10HA39 дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 14.03.2018 г. Федеральной службой по аккредитации
E-mail: lider.certification@gmail.com

Исх. № 3176/Н от 13.10.2022 года

Кому: ООО «НьюАква»
Директору Озерову Игорю Серафимовичу

127349,г. Москва, вв.тер.г. Муниципальный
Округ Бибирево, проезд Шенкурский
Д. 12 кв. 174

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции,
сообщаем следующее:

Пресный аквариум из нержавеющей стали

Аквариум из стекла/стеклопакетов

Емкость пластиковая на колесах

Витрина с дождем

Дехлоратор

Код ТНВЭД: 7013990000

НЕ ВКЛЮЧЕНА в:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия», внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации; Решениями комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620; от 12 ноября 2021 года № 130, не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящим сообщаем, что справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Руководитель органа по сертификации ООО "Лидер"



М.В. Петрунин



НьюАква

НьюАква.РФ

18.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Наименование	Размеры (д-ш-в)	Кол-во	Ед. изм.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.
			Шт.

Сделано в России.

